# DEAROSPENSER



ポリウレタンエラストマー注型装置

## デアロスペンサー DSシリーズ

## ☆ 装置概要

デアロスペンサーDSシリーズは、ポリウレタンエラストマー(ウレタンゴム)の脱泡注型専用装置です。 プレポリマー、モカの2成分を無気泡下で自動的に計量、混合し金型に注型するよう設計されています。 主剤プレポリマータンクは真空攪拌脱泡機構により所定の温度の下に予め完全に脱水、脱泡されます。 架橋剤であるモカは当社独特の加熱機構により厳密に温度管理されます。

## ☆特徴

- 1. 2成分の計量精度が高く、混合が完 全なので物性の良い注型品が得ら れる。
- 2. 2成分の配合比は任意に変えること ができるので広範囲の物性に対応 可能。
- 3. 全密閉式攪拌なので混合時に気泡が入らない。
- 4. 高速瞬時攪拌なので短いポットライフの 樹脂でもミキシング室内で硬化させるこ となく処理できる。
- 5. 各成分タンク及びラインは成分内に気泡が入らぬよう、且つ注型品の高度な物性を達成するのに不可欠な液温調整ができるように、当社独特の設計が施されている。
- 6. ミキシング室は洗浄機構により完全な 洗浄ができ、洗浄剤のロスが極めて 少ない。



## ☆ デアロスペンサーの用途

ウレタンエラストマーは高い弾性率、すぐれた耐磨耗性(高い引裂強さ)、エネルギー吸収性、耐油・耐ガソリン性などの優れた物性の故に、特殊であるが広い用途を持っています。



#### ☆ 標準仕様

適用樹脂 2成分ポリウレタン樹脂 A系:プレポリマー B系:モカ

樹脂粘度 Max. 5000cps (選択範囲) 100:5~100:50 (選択範囲) 混合比率

可使時間 30sec以上

0.1~60L/min (選択範囲) 叶出量

吐出方式 タイマー定量吐出・手動吐出 切替式

洗浄剤フラッシュ・エアフェー式 ミキサー室洗浄


ミキシングヘット 架台キャビネット固定取付式or バランサーアーム式(選択

型式:真空攪拌脱泡式、窒素封入式 A成分タンク

容量: 客先御指定 加熱: オイル循環ジャケット式

B成分タンク 型式:常圧型

容量:客先御指定 加熱:電気ヒーター式

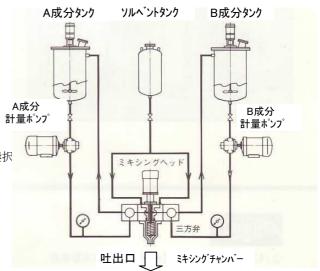

## 主要構成部品仕様・特徴

## **○**ミキシング ヘット ゙

ダイナミックミキシング型、リターンライン式 ミキシングローター:高速多段スパーイラルカット式 ローター回転数1500~4500rpm



多段式スパーイラルカットミキシングローター 上部バスケット式

〉A成分計量ポンプ・インナーギアポンプ

ウレタン、イソシアネート系原料に最適のポンプ。

120℃の高温液体でも使用できます。

### ●計量ポンプ

型式:精密計量ポンプ 採用 吐出量調整:各個別無段変速式



## B成分計量ポンプ・プレシジョンギアポンプ

- 各部品は恒温室において、ミクロン単位の加工公差 で研削、ラッピング、またはホーニング加工がほどこさ れています。
- ◆ 上記の理由できわめて精密な吐出精度を有します。
- 高い容積効率により、圧力変動にも安定した叶出量 を保ちます。
- 150℃の高温にも耐えられます。



#### ●真空ポンプ

適用:ウレタン原料真空脱泡・脱水用 短時間で所定の真空度に達し、油漏れを起こさず、 長期間の使用に耐えることができる優れたポンプです。

できます。





● 特殊PTFE(テフロン)系シールを2枚使い、シール間に溶剤 や可塑剤を充填することにより、外気を完全に遮断し ます、そのためイソシアネートのような嫌気性液体を移送

してもポンプ内部で硬化することを防ぎ、長期間使用



日本真空技術㈱製 油回転真空ポンフ

オイルミストトラップ



## 株式会社 レクシー

〒346-0005 埼玉県久喜市本町5-15-9 TEL:0480-53-6340 FAX:0480-53-6341 URL: http://www.rexy.co.jp/